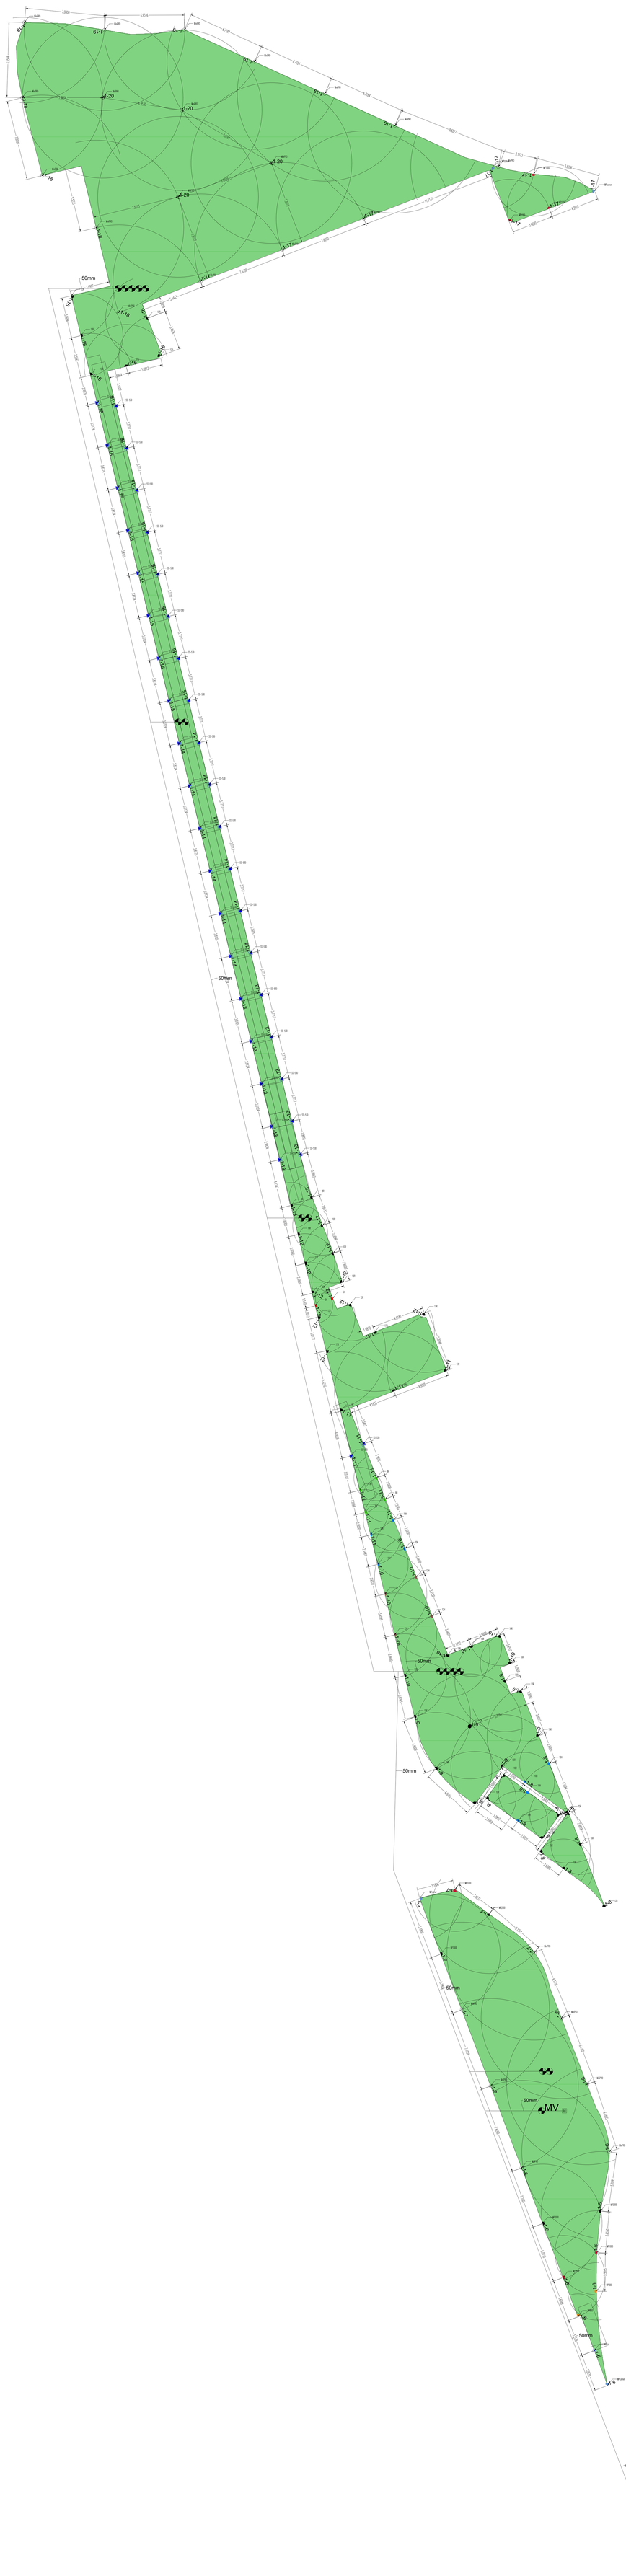

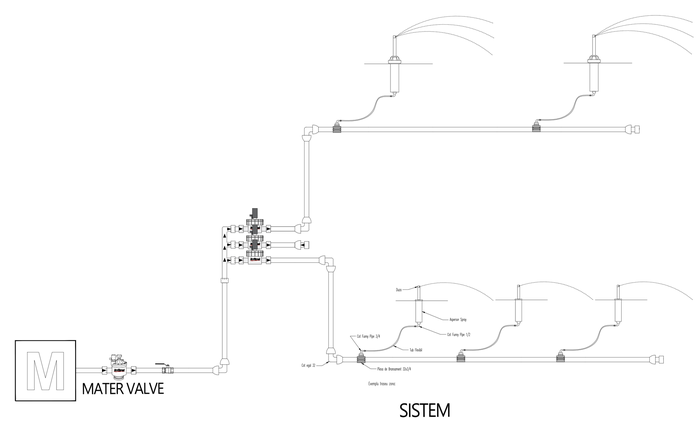

Irrigation

Qty	Symbol	Description	Part #	Pressure	Flow	Radius
6		Irritrol Systems IPN-5H - I-PRO400	IPN-5H	2.07	0.72	1.52
10		Irritrol Systems IPN-8H - I-PRO400	IPN-8H	2.07	1.89	2.44
2		Irritrol Systems PRO-VAN-8 180 - I-PRO400	PRO-VAN-8	2.07	4.05	2.74
1		Hunter MP800SR 180° - PROS-04-PRS40	MP800SR 90-210°	2.76	1.59	3.05
1		Hunter MP800SR 90° - PROS-04-PRS40	MP800SR 90-210°	2.76	0.87	3.05
22		Irritrol Systems IPN-10H - I-PRO400	IPN-10H	2.07	2.69	3.05
12		Irritrol Systems PRO-VAN-10 180 - I-PRO400	PRO-VAN-10	2.07	5.22	3.35
4		Hunter MP1000 180° - PROS-04-PRS30	MP1000 90-210°	2.07	1.21	3.66
2		Hunter MP1000 90° - PROS-04-PRS30	MP1000 90-210°	2.07	0.61	3.66
3		Hunter MPCorner 45° - PROS-04-PRS30	MPCorner	2.07	0.64	3.66
1		Hunter MPCorner 90° - PROS-04-PRS30	MPCorner	2.07	1.29	3.66
14		Irritrol Systems IPN-12H - I-PRO400	IPN-12H	2.07	4.13	3.66
10		Irritrol Systems PRO-VAN-10 90 - I-PRO400	PRO-VAN-10	2.07	2.91	3.66
4		Irritrol Systems PRO-VAN-12 180 - I-PRO400	PRO-VAN-12	2.07	6.17	3.66
1	270°	Irritrol Systems PRO-VAN-12 270 - I-PRO400	PRO-VAN-12	2.07	8.67	3.66
10		Irritrol Systems PRO-VAN-12 90 - I-PRO400	PRO-VAN-12	2.07	3.52	3.96
2		Hunter LCS-515 - SRS-04	LCS-515	2.07	2.46	4.57
3		Hunter RCS-515 - SRS-04	RCS-515	2.07	2.46	4.57
1		Irritrol Systems IPN-15F - I-PRO400	IPN-15F	2.07	13.63	4.57
2		Irritrol Systems IPN-15H - I-PRO400	IPN-15H	2.07	6.25	4.57
4		Irritrol Systems PRO-VAN-15 180 - I-PRO300-CV	PRO-VAN-15	2.07	7.91	4.88
10		Irritrol Systems PRO-VAN-15 90 - I-PRO400	PRO-VAN-15	2.07	4.54	4.88
4		Hunter MP2000 180° - PROS-04-PRS30	MP2000 90-210°	2.07	2.38	5.18
2		Irritrol Systems PRO-VAN-17 180 - I-PRO400	PRO-VAN-17	2.07	9.08	5.18
6		Irritrol Systems PRO-VAN-17 90 - I-PRO400	PRO-VAN-17	2.07	5.68	5.18
25		K-Rain MINIPRO 2 - 13012	2	2.07	6.81	7.62
40		Hunter SS-530 - SRS-04	SS-530	2.07	4.92	9.14
20		Irritrol Systems 2400T-M	2400T-M			
1		New Water Source				
273.52 (m)		Mainline - 50mm	0			

*Zonele sunt numerotate de la 1-1....1-20, primul numar reprezentand sursa de apa si al doilea zona din care face parte aspersorul.
*Raza fiecarui aspersor poate varia.
*Se recomanda plasarea boxelor pentru electrovalve in zone retrase, necirculate.